ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

BRONX LM3744MW. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ НАПОЛЬНЫЙ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75°С;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов



Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.


Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность.


1) Подготовьте в полу нишу размером не менее 150 на 150 мм и каналы для размещения в них частей установочного узла (12) и соединительной арматуры (в комплект не входит). Подвод горячей воды слева, холодной справа. Не снимайте заглушки с выходных отверстий до окончания установочных работ и очистки узла от грязи (рис 1);
2) Глубина ниши от 55 до 75 мм (рис. 2);
3) Проведите разметку поверхности и сделайте 4 отверстия в полу для закрепления установочного узла (12). Установите 4 анкерных болта (14), сняв гайки. **Не повредите резьбу болтов при установке (рис 3);**
4) Установите узел (12) строго горизонтально, после чего закрепите его гайками на анкерах при помощи ключа (15) (рис 4);
5) Подключите подводящие трубы водоснабжения, при необходимости используйте фум-ленту (рис. 5);
6) Выполните проверку герметичности узла, включив подачу воды и убедитесь в отсутствии протечек. Затем перекройте воду и сбросьте давление в подводящих трубах (рис 6);
7) Выполните заливку установочного узла бетоном или другим материалом для стяжки пола (рис 7);
8) Угол между коробкой установочного узла и поверхностью пола должен составлять 90° (рис. 8);
9) Заделайте все щели вокруг коробки, которые могут возникнуть при просыхании стяжки (рис. 9);
10) Края коробки установочного узла (12) обрежьте ножом вровень с полом (рис. 10);
11) Установите квадратный уплотнитель (11), затем фиксирующую пластину (10) и закрепите винтами (13) (рис.11);
12) Наденьте декоративную накладку (9) на нижнюю часть корпуса смесителя (4), присоедините шланги для воды (гибкую подводку) (2) к верхней части корпуса смесителя (1) и зафиксируйте вместе обе части смесителя при помощи фиксирующих винтов (3) (рис 12);
13) Пропустите нижние штуцеры подводки (2) сквозь металлическую пластину основания (6) и зафиксируйте пластину на нижней части корпуса (4) при помощи винтов (7). Закрутите на штуцерах гайки (8) (рис 13);
14) Снимите заглушки с выходных отверстий установочного узла (12) и вставьте в них штуцеры гибкой подводки (2) (рис 14);
15) Надёжно закрепите собранный смеситель на установочном узле при помощи 4 винтов (5). Не опускайте декоративную накладку (9). Повторно выполните проверку герметичности узла (12), включив подачу воды и убедитесь в отсутствии протечек. Затем опустите декоративную накладку (9) (рис 15);

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Перед проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения. Пролив нужно выполнить до установки душевой лейки. После завершения указанной процедуры и установки аэратора обратно, продолжите сборку;

16) Присоедините душевой шланг (16) к корпусу смесителя (1) и душевой лейке (17). Используйте прокладки ½", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагайте чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана (рис. 16);

После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.

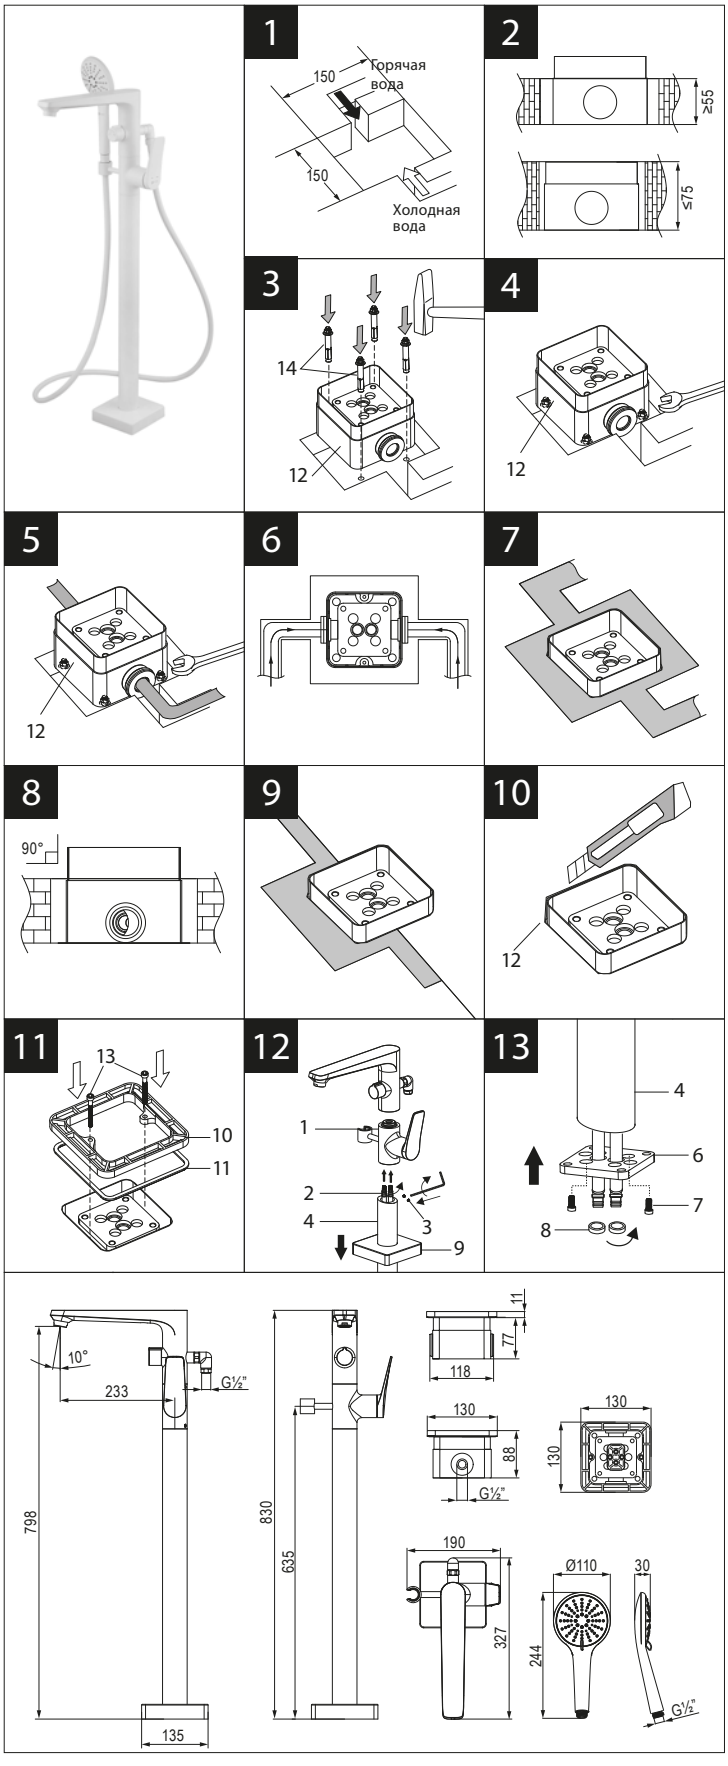

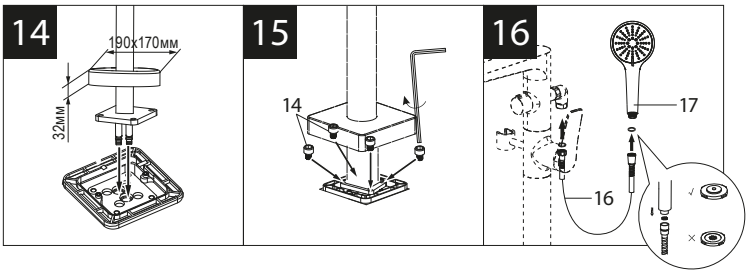

Назначение

Смеситель предназначен для исполь зования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях:

Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные излив-лейки, лейки гигиенического душа) – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.


График расхода воды

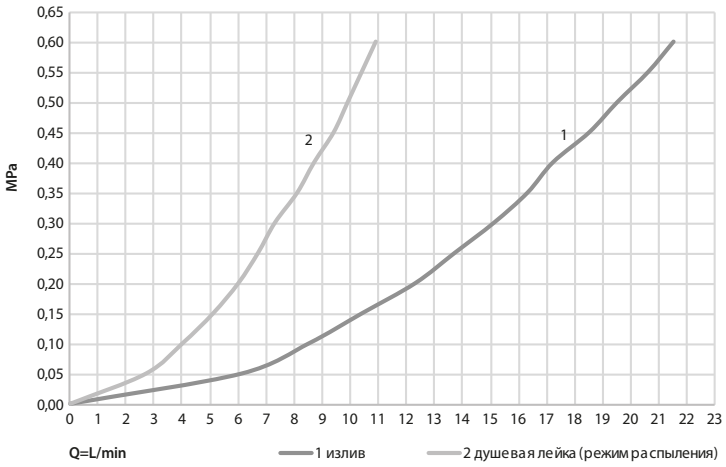

Комплектность

1) Верхняя часть корпуса смесителя (латунь) с поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), картриджем с керамическими пластинами, переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлической рукояткой;
2) Гибкая подводка для воды ½" (ниппель и штуцер - латунь, шланг EPDM в стальной оплётке) (2 шт.);
3) Фиксирующие винты;
4) Нижняя часть корпуса смесителя;
5) Винт (4 шт.);
6) Металлическая пластина основания;
7) Винт (2 шт.);
8) Гайка на штуцер (2 шт.);
9) Декоративная накладка;
10) Фиксирующая пластина;
11) Квадратный уплотнитель;
12) Установочный узел в коробке;
13) Винт (2 шт.);
14) Анкерный болт с гайкой (4 шт.);
15) Гаечный ключ;
16) Душевой шланг 2 м (Turn-Free), в комплекте с прокладками ½" (2 шт.);
17) 3-функциональная душевая лейка;
18) Набор шестигранников.


В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

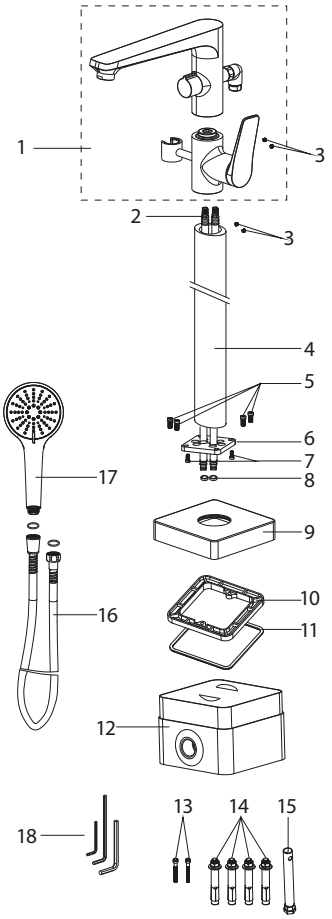

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

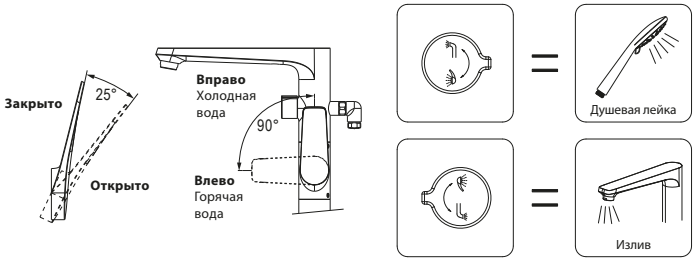

Смеситель оснащён переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильеров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильеров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

LEMARK® Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте **www.lemark.su. Единый телефон сервисной службы 8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).**