# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **MELANGE LM4922CW.** СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ВСТРАИВАЕМЫЙ

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

### Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75°С;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ убедитесь, что все детали правильно и надёжно закреплены.

**Рекомендуемый набор инструментов**




### Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность.

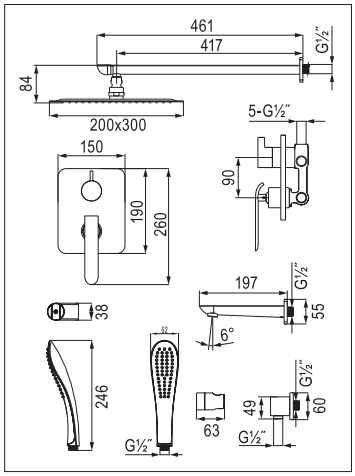
1) Подготовьте в стене нишу размером 160 на 80 мм и глубиной от 48 до 72 мм, с учётом толщины облицовочного материала и каналы для размещения в них узлов встраиваемого смесителя (3) и соединительной арматуры (в комплект не входит). Установите подводящую арматуру в подготовленные каналы (подвод горячей воды слева, холодной справа), затем произведите облицовку стены. Не снимайте защитные колпачки во избежание повреждения и попадания грязи на корпус смесителя (1) во время облицовки (рис. 1);
2) Снимите защитные колпачки. Место установки корпуса смесителя закройте декоративной накладкой (4). Установите рукоятку картриджного переключателя (5), установите металлическую рукоятку (9) и зафиксируйте рукоятки винтами (6) и (8). Затем вставьте заглушку (7) (рис. 2);
3) Используя фум-ленту, установите настенный держатель (1) для лейки верхнего душа (рис. 3);
4) Используя фум-ленту, установите подключение для наполнителя (13) (рис. 4);
5) Используя фум-ленту, установите подключение для душевого шланга (14) (рис. 5);
6) Установите настенный держатель душевой лейки (11) (рис. 6);

**Сразу после установки смесителя необходимо открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Перед проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения. Пролив нужно выполнить до установки обеих леек. После завершения указанной процедуры и установки аэратора обратно, продолжите сборку;**

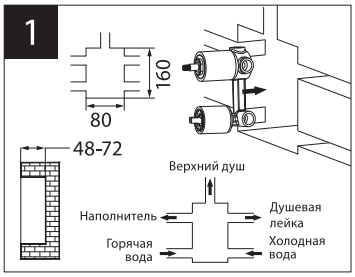
7) Лейку верхнего душа (2) зафиксируйте на держателе (1). Используйте прокладку ½", идущую в комплекте (рис. 7);
8) Присоедините душевой шланг (16) к выходу на подключении для душевой лейки (14) и к душевой лейке (10). Используйте прокладки ½", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагайте чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана (рис. 8);

**После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.**

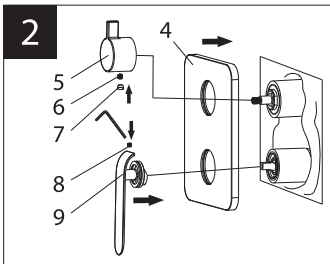




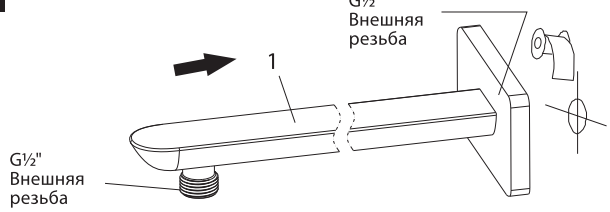

1



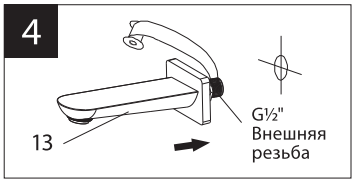

2



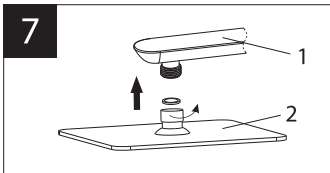

3



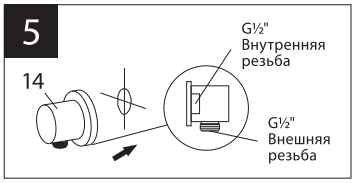

4



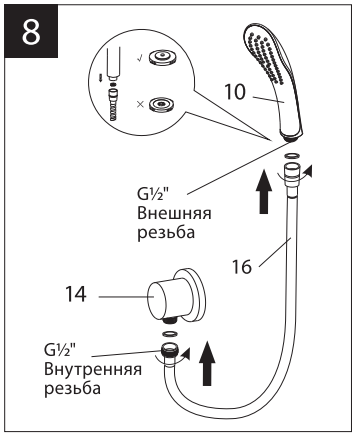

7



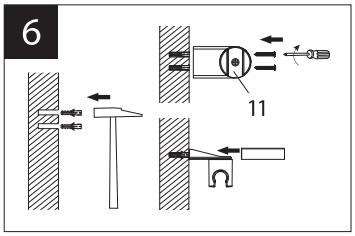

5




8




6



## Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

## Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях: Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

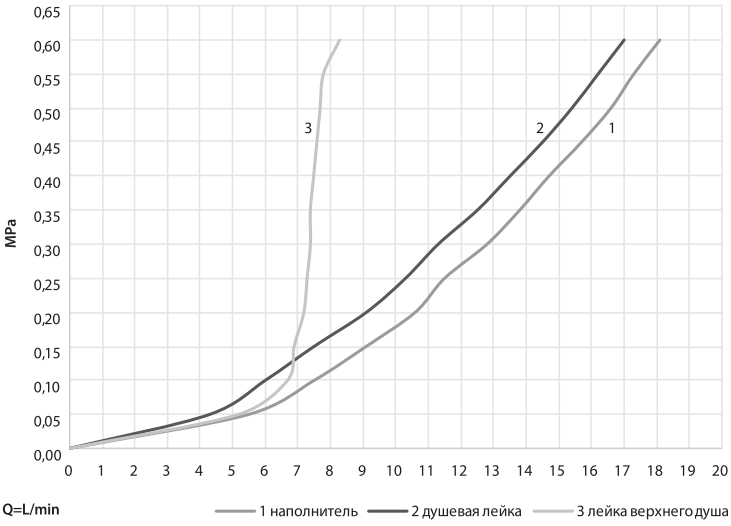
Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные излив-лейки, лейки гигиенического душа) – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.

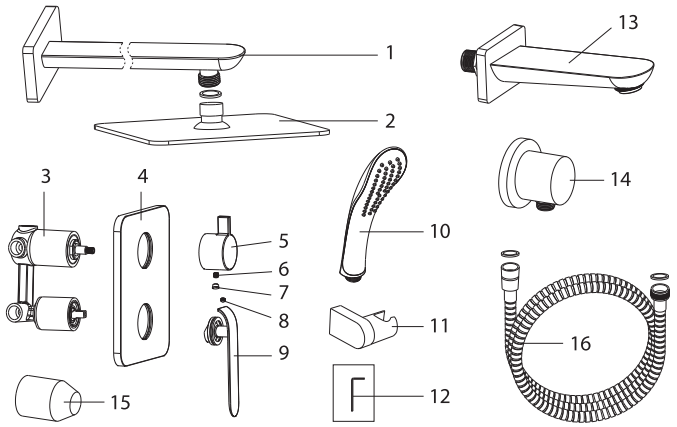
## График расхода воды




## Комплектность

1) Держатель лейки верхнего душа (присоединительный размер ½");
2) Лейка верхнего душа «Тропический дождь» в комплекте с прокладкой ½" (1 шт.);
3) Корпус смесителя (латунь, присоединительный размер – ½") с картриджем с керамическими пластинами и 3-позиционным картриджным переключателем;
4) Декоративная металлическая накладка;
5) Рукоятка картриджного переключателя;
6) Стопорный винт;
7) Заглушка;
8) Стопорный винт;
9) Металлическая рукоятка;
10) 1-функциональная душевая лейка;
11) Настенный держатель душевой лейки;
12) Ключ-шестигранник;
13) Наполнитель для ванны с аэратором (регулятором расхода воды) (присоединительный размер ½");
14) Подключение для душевого шланга (присоединительный размер ½");
15) Колпачок;
16) Душевой шланг 2 м (ПВХ), в комплекте с прокладками ½" (2 шт.).

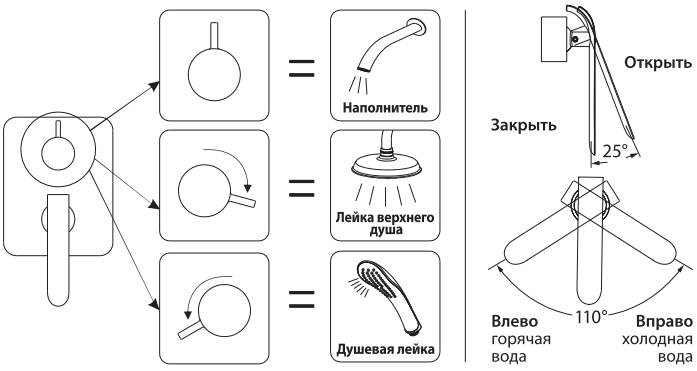
В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.




## Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево. Переключение потока воды между наполнителем, лейкой верхнего душа и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки картриджного переключателя.

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет наполнителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.




**Смеситель оснащён картриджным переключателем, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с наполнителя на душевые лейки и обратно.**

## Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильеров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильеров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

## Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

**LEMARK® –** официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

**LEMARK®**

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте **www.lemark.su. Единый телефон сервисной службы 8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).**