# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## **PROJECT LM4657CE.** СМЫВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИССУАРА (БЕСКОНТАКТНОЕ) СЕНСОРНОЕ, ВСТРАИВАЕМОЕ

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

### Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75°С;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,60 МПа (если давление превышает 0,60 МПа, необходимо использовать клапан для понижения давления);
- рекомендуемое давление воды – 0,3 МПа.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений, при необходимости дополнительного уплотнения, используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены;
4. Во избежание негативного воздействия на функционирование механизма изделия, не устанавливайте отражающие / глянцевые / полированные предметы (например, зеркала) на расстояниях менее 1 метра напротив сенсорного датчика.




### Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом. Во избежание выхода электромагнитного клапана из строя (из-за попадания в него ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя устройства из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность.

**Ориентация блока сливного устройства строго по схеме «вход воды сверху, выход – снизу».**


При облицовке стены не снимайте защитную пластмассовую накладку с блока управления во избежание попадания грязи во внутреннюю часть блока.

Возможны 2 варианта монтажа изделия (с гибким шлангом или с патрубком), схемы подключения указаны ниже.

**Рекомендуемый набор инструментов**





### На металлическом патрубке

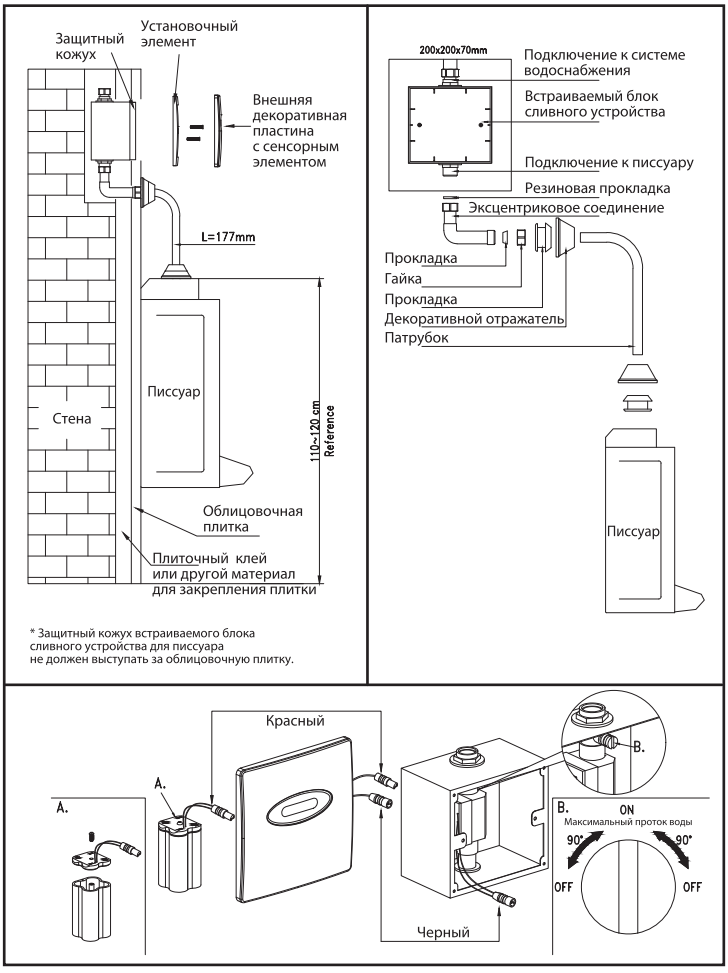


* Защитный кожух встраиваемого блока сливного устройства для писсуара не должен выступать за облицовочную плитку.




### На соединительном шланге

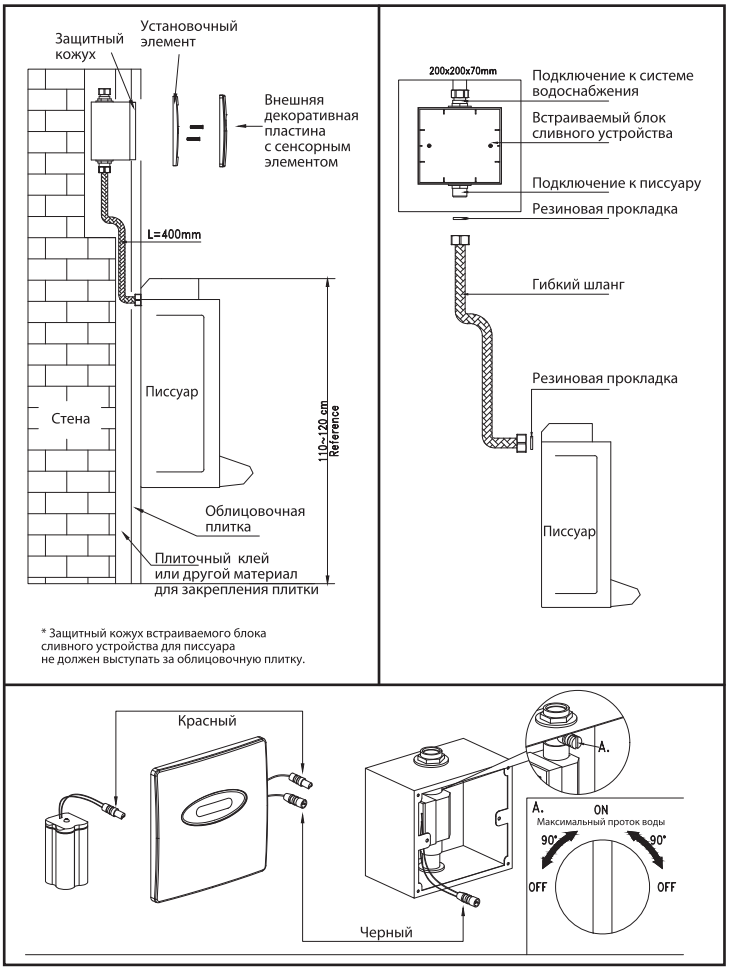


* Защитный кожух встраиваемого блока сливного устройства для писсуара не должен выступать за облицовочную плитку.




**Во избежание некорректной работы электронного блока смесителя, включение подачи воды должно осуществляться только после окончания монтажа смесителя и установки 4 элементов питания типа AA 1,5В (в комплект не входят).**

## Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Электропитание** | 4 элемента питания типа AA 1,5В (в комплект не входят) |
| **Расход энергии** | 5 Вт в режиме подачи воды |
| **Время работы батареек** | до 2-х лет* (при пользовании устройством до 100 раз в день) |
| **Чувствительность сенсора (зона срабатывания)** | 40-60 см |
| **Время срабатывания сенсора** | < 0,8 с |

*рекомендуется установка алкалиновых/щелочных батареек

## Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смывное устройство для писсуара обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смывного устройства: электромагнитный клапан, шаровый кран. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервис-центра в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смывные устройства, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на смывное устройство при условии использования в бытовых условиях: 4 года (в определении «Закона о защите прав потребителей») с момента приобретения.

Гарантийный срок на смывное устройство при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смывного устройства – 30 лет.

## Замена элементов питания

Когда заряда элементов питания недостаточно, начинает мигать световой индикатор. При этом устройство не может осуществлять подачу воды. Замените элементы питания по следующей схеме:

1) Откройте верхнюю крышку на блоке управления, предварительно вывинтив винты с помощью «крестовой» отвёртки;
2) Извлеките 4 использованных элемента питания и замените их на новые;
3) Закройте верхнюю крышку и закрутите винты «крестовой» отвёрткой.

Устройство может перейти в тестовый режим (включит и выключит воду) после установки новых элементов питания.

Не совмещайте старые и новые элементы питания и/или от разных компаний-производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями. При неиспользовании устройства в течение длительного периода времени – извлеките элементы питания из корпуса.

## Инструкции по уходу

Очистка тела устройства и сенсорного датчика должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

## Способ эксплуатации


Пуск потока воды производится после выхода пользователя из зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (в соответствии с настройками и техническими характеристиками изделия). Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возможно отрегулировать объем слива (либо перекрыть подачу воды) путем поворота винтового регулятора шарового крана, находящегося на входном патрубке корпуса смывного устройства.

## Поиск и устранение неисправностей

| Проблема | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| Невозможность отключения воды | Загрязнение сенсорного датчика | Очистите сенсорный датчик |
| | Разрядка элементов питания | Замените элементы питания |
| Невозможность открытия воды | Загрязнение сенсорного датчика | Очистите сенсорный датчик |
| | Преграда/помеха перед сенсорным датчиком | Устраните помеху |
| | Разрядка элементов питания | Замените элементы питания |
| | Шаровый кран закрыт | Откройте шаровый кран |
| Слабый напор воды | Низкое давление воды | Убедитесь в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия |
| | Загрязнение фильтра грубой очистки | Прочистите фильтр |

## График расхода воды

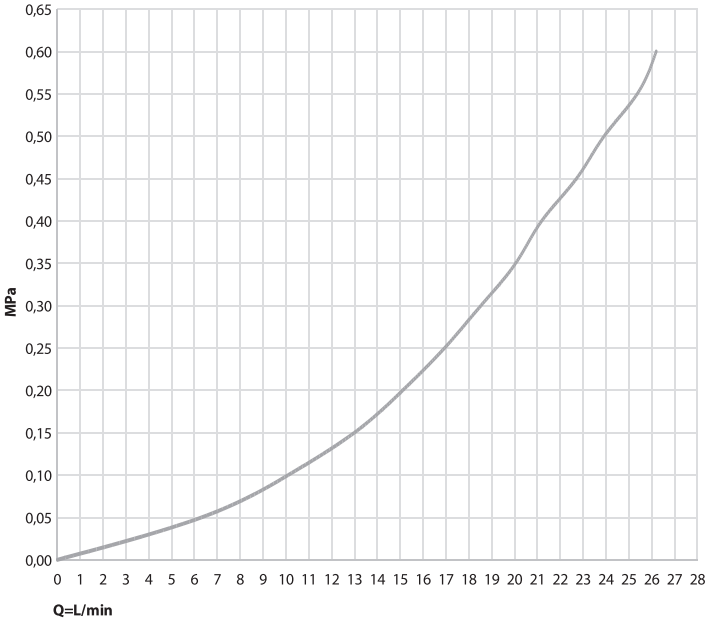


## Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура»
(125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

**LEMARK®** – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

LEMARK bathroom equipment

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте **www.lemark.su.**
**Единый телефон сервисной службы 8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).**