ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

MISTA LM6426WG. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА ВСТРАИВАЕМЫЙ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
- температура воды находится в интервале от 4 до 75°С;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов




Монтаж


Установка изделия должна осуществляться специалистом.
Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность.


1) Подготовьте в стене каналы для размещения в них установочной коробки смесителя (1) и соединительной арматуры (в комплект не входит). Установите корпус смесителя в установочной коробке с защитным кожухом (17), сверьтесь с показаниями уровня, встроенного в защитный кожух, установите подводящую арматуру в подготовленные каналы (подвод горячей воды снизу, холодной справа) (рис. 1-2). Обратите внимание, что установочная коробка имеет дополнительные 20 мм высоты стенки (рис. 2);
2) Проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме, после чего обрежьте лишнюю выступающую часть установочной коробки ножом и произведите облицовку стены (рис. 2); облицовку осуществляйте с надетым защитным кожухом для предотвращения попадания нежелательных элементов в корпус смесителя;
3) После облицовки снимите защитный кожух (17) (рис. 3);
4) Установите соединительный элемент (2), декоративную накладку (3), излив (4) и металлическую рукоятку (8) (рис. 4). Глубина установки соединительного элемента выбирается в зависимости от глубины установки корпуса смесителя, используйте фум-ленту и ключ-шестигранник 8 мм (не входит в комплект) (рис. 4);
5) Поместите гнездо заглушки донного клапана (13) и верхнее уплотнительное кольцо (14) в сливное отверстие умывальника. Установите нижнее уплотнительное кольцо (15) на корпус донного клапана (16) с нижней стороны умывальника и соедините корпус (16) с гнездом заглушки (13). Используя винт (12), стяните вместе верхнюю и нижнюю части донного клапана (рис. 5);
6) Установите заглушку донного клапана (11) в его гнездо (13) (рис. 5).

Сразу после установки смесителя и донного клапана необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Перед проливом рекомендуется снять аэратор во избежание возможного засорения. После завершения указанной процедуры, установки аэратора обратно и проверки донного клапана на герметичность, смеситель можно использовать в рабочем режиме.




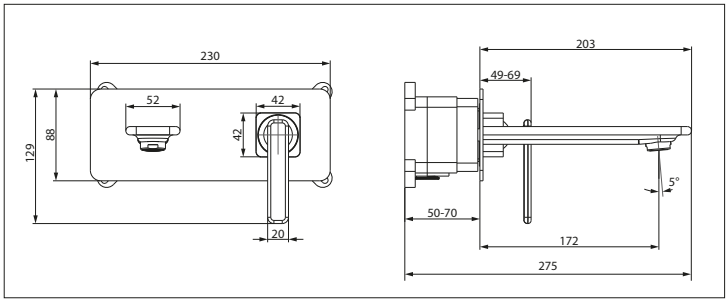


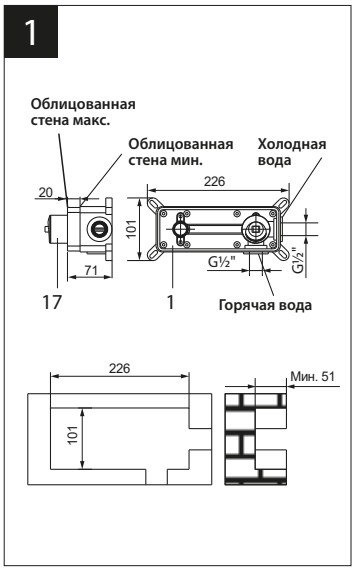

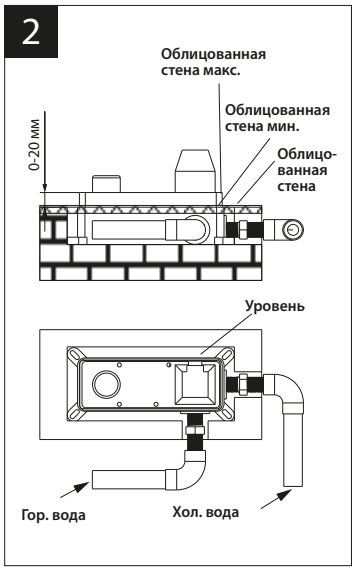



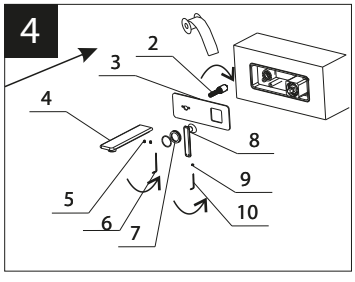

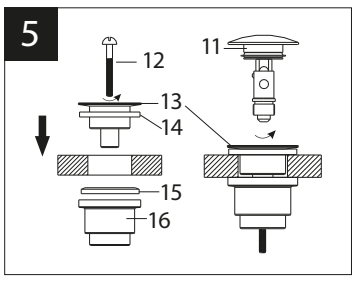

Назначение
Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии
Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы
Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.
Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях:
Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года.
Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.
Плановый срок службы смесителя – 30 лет.
Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) – 1 год.
Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.
Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.

Комплектность
1) Корпус смесителя (латунь) с керамическим картриджем в установочной коробке (присоединительный размер ½");
2) Соединительный элемент;
3) Декоративная металлическая накладка;
4) Излив;
5) Винт (2 шт.);
6) Ключ-шестигранник 2.5;
7) Декоративное кольцо;
8) Металлическая рукоятка;
9) Винт;
10) Ключ-шестигранник 2.0;
11) Заглушка донного клапана;
12) Винт;
13) Гнездо заглушки донного клапана;
14) Уплотнительное кольцо верхнее;
15) Уплотнительное кольцо нижнее;
16) Корпус донного клапана;
17) Защитный кожух.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.




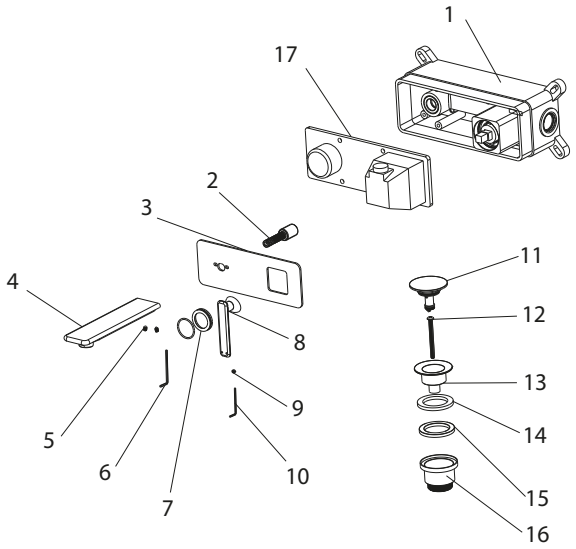


График расхода воды


Способ эксплуатации
Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево.
Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

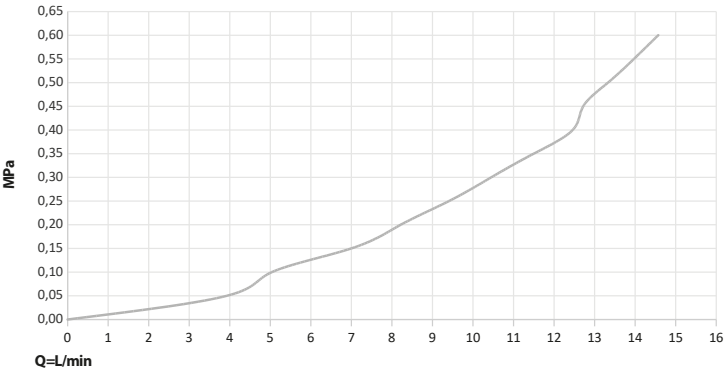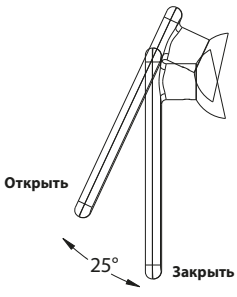

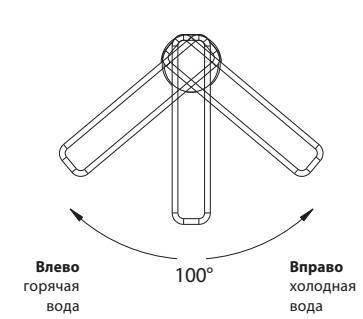

Инструкции по уходу
Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.
Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильеров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильеров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

Информация о производителе
Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.
Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность и конструкцию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте **www.lemark.su.**
Единый телефон сервисной службы 8 (800) 555-10-35: звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).