

**POINT LM0314C. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С МОНОЛИТНЫМ ИЗЛИВОМ**

**Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!**

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

**Перед началом монтажа**

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:

- температура воды находится в интервале от 4 до 75 градусов Цельсия;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
- рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.

3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.



**Рекомендуемый набор инструментов**

					
Отвертка	Пассатижи	Защитные очки	Разводной ключ	Фум-лента	Ключ-шестигранник

**Монтаж**

Установка изделия должна осуществляться специалистом.




Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка обратных клапанов и фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления.

- 1) Вкрутите эксцентриковые переходники (4) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надежной герметизации резьбовых соединений.
- 2) Установите декоративные отражатели (2) и подсоедините

смеситель (1) к эксцентриковым переходникам (4), предварительно установив прокладки 3/4' (3);

3) В предварительно подготовленные отверстия установите дюбели для крепления держателя душевой лейки; закрепите основу держателя душевой лейки, вкрутив в дюбели шурупы; установите и надежно зафиксируйте держатель душевой лейки (7);

4) Подсоедините шланг для душа (5) к смесителю (1), используя прокладку 1/2', которыми укомплектован шланг. Снимите с излива смесителя аэратор. После установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме. После пролива установите аэратор обратно и присоедините к шлангу для душа (5) душевую лейку (6), используя прокладку 1/2'.

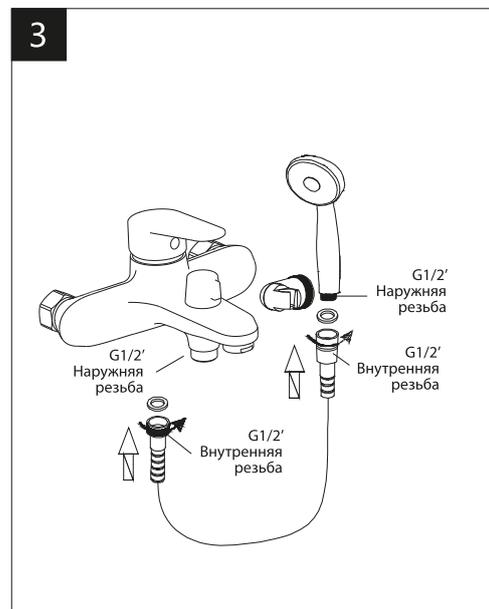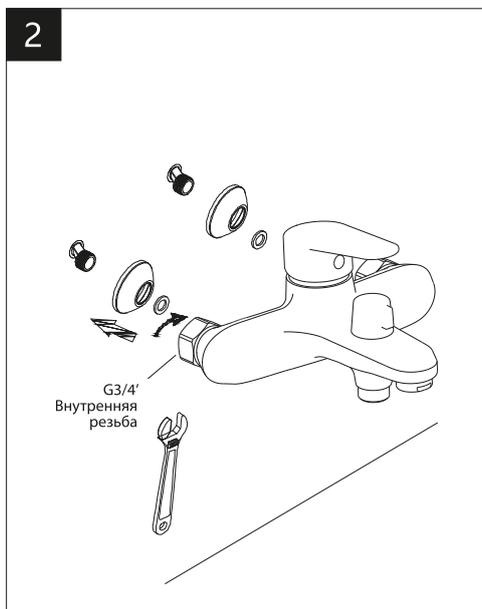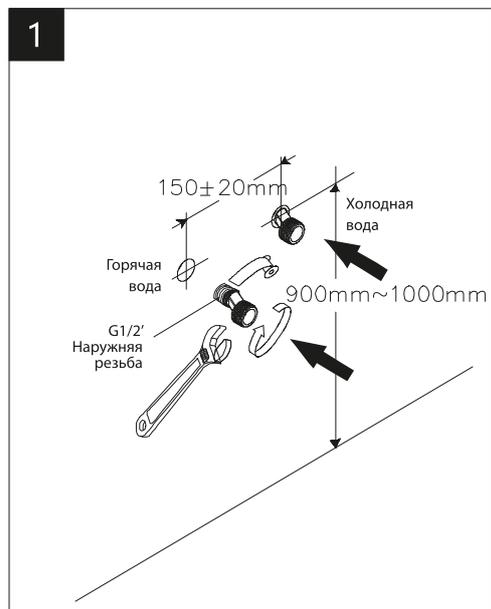

## Назначение


Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

## Сведения о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2016, ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-2016.

Смеситель оснащен переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.

## График расхода воды

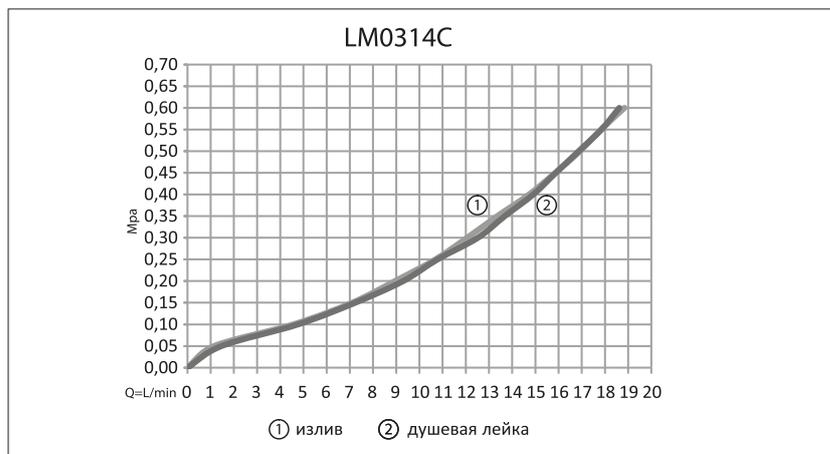

## Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведен бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях:

Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) - 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях: 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя - 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, гигиенические лейки) - 1 год.


Плановый срок службы аксессуаров - 10 лет.

Гибкая подводка - 4 года. Плановый срок службы подводки - 10 лет.

## Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и по горизонтали. Переключение потока воды между изливом и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

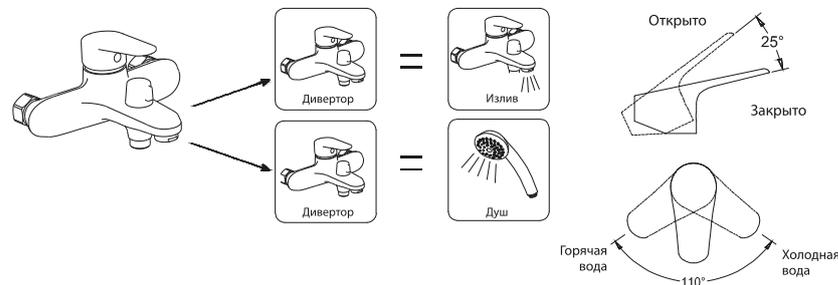

## Инструкции по уходу




Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода).

## Комплектность

- 1) Корпус смесителя с керамическим картриджем, переключателем-дивертором с керамическими пластинами, металлической рукояткой и аэратором (регулятором расхода воды);
- 2) Декоративный отражатель (2 шт);
- 3) Прокладка 3/4" (2 шт);
- 4) Эксцентрический переходник 1/2" (2 шт);
- 5) Душевой шланг 1,5 м;
- 6) 1-функциональная душевая лейка Ø100 мм;
- 7) Держатель для душевой лейки.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

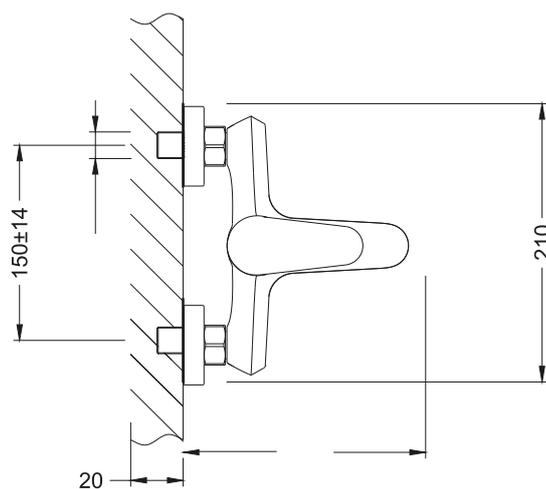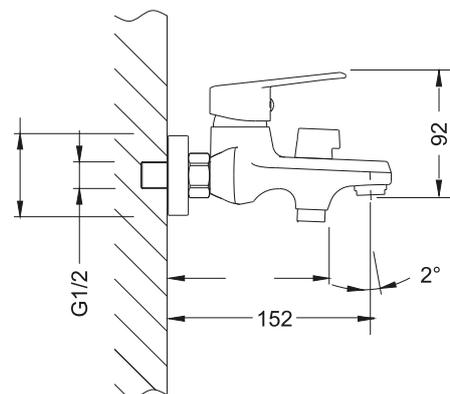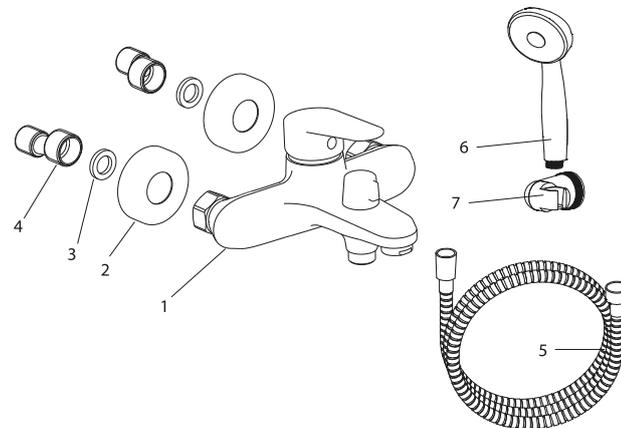

## Информация о производителе

Смеситель изготовлен компанией СП ООО «АВП» (120605, Республика Узбекистан, Сырдарьинская область, Сырдарьинский район, КФЙ Хакикат, махалла Хакикат, Бетонка 1).

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, дом 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMAR<sup>®</sup> – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».



Телефон для сервисного обслуживания **8 (800) 555-10-35** звонок из РФ с любых телефонов бесплатный (круглосуточно).

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте [www.lemark.su](http://www.lemark.su).