

**КОМПЛЕКТ LM7304С. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА МОНОЛИТНЫЙ,
СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ С МОНОЛИТНЫМ ИЗЛИВОМ, ДУШЕВАЯ СТОЙКА**

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участниках Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от +5° до +75°C;
 - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,6 МПа;
 - рекомендуемый диапазон давления воды от 0,3 до 0,35 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

Отвёртка	Пассатижи	Защитные очки	Разводной ключ	Фум-лента	Дрель	Ключ-шестигранник

Размер резьбы для подключения к водопроводной сети: 1/2" F (2 шт.)

Размер резьбы для подключения к водопроводной сети: 1/2" M (2 шт.)


Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность. Для установки смесителя на рабочей поверхности необходимо наличие сквозного отверстия диаметром 35 мм. Толщина рабочей поверхности (умывальника) не должна превышать 35 мм.

- 1) Установите прокладку (2) в смеситель (1). Затем вкрутите шланги для воды (гибкую подводку) (7) в корпус смесителя (1). Подводка вкручивается руками, не использовать гаечный ключ (рис. 1);
- 2) Вкрутите металлическую шпильку (5) в корпус смесителя (1) (рис. 2);
- 3) С нижней стороны рабочей поверхности установите С-образную резиновую шайбу (3), затем С-образную металлическую шайбу (4) и надёжно зафиксируйте получившуюся конструкцию гайкой (6) (рис. 3);
- 4) Присоедините шланги для воды (гибкую подводку) (7) к водопроводным трубам. Гайки гибкой подводки затягивать руками, при необходимости дотянуть гаечным ключом на 180°. НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ (рис. 4);
- 5) Вкрутите эксцентриковые переходники (11) в подводящие водопроводные трубы. Используйте фум-ленту для надёжной герметизации резьбовых соединений (рис. 5);
- 6) Подсоедините смеситель (8) к эксцентриковым переходникам (11), предварительно установив декоративные отражатели (10) и прокладки 3/4" (9) (рис. 6);
- 7) Установите штангу (19), используя входящие в комплект шурупы (14) и дюбели (15), предварительно надев полочку (16) и держатель душевой лейки (18) (рис. 7);
- 8) **Сразу после установки смесителей необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Перед проливом рекомендуется снять аэраторы во избежание возможного засорения. Пролить нужно выполнить до установки душевой лейки. После завершения указанной процедуры и установки аэраторов обратно, продолжите сборку (рис. 8);**
- 9) Присоедините душевой шланг (13) к смесителю (8) и душевой лейке (12). Используйте прокладки 1/2", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагайте чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана (рис. 9);

После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.

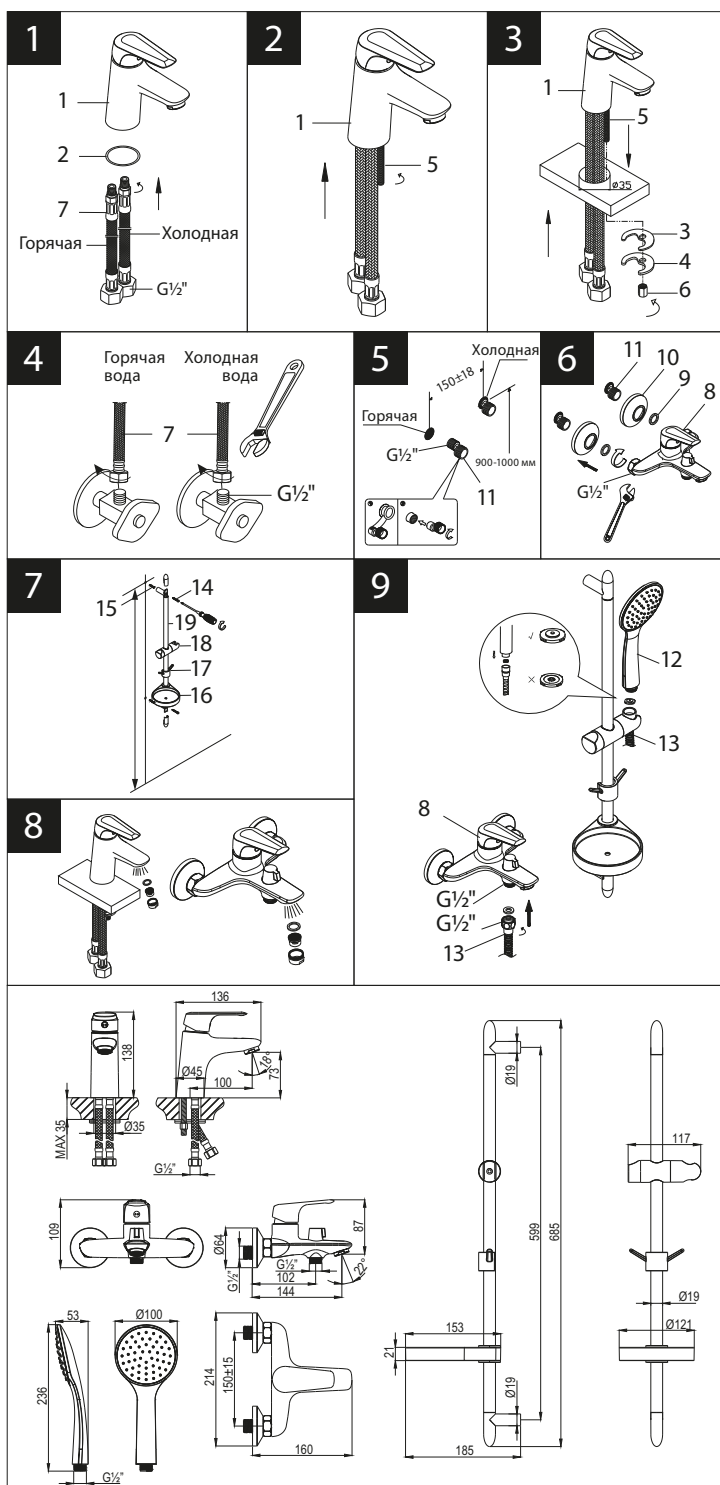

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях:


Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, азратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года. Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.

Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные излив-лейки, лейки гигиенического душа) – 1 год. Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.


Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.

График расхода воды

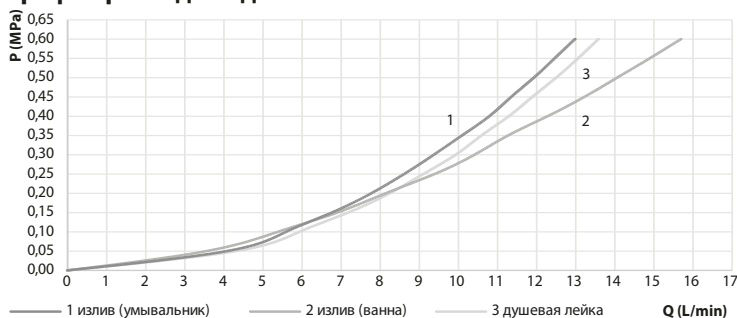

Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потоков, а также температур водных струй производятся поворотом рукояток смесителей вверх/вниз и вправо/влево.

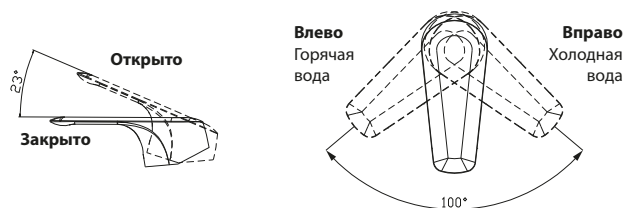

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.


Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности азратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности азратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильтров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильтров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Комплектность

- 1) Корпус смесителя (латунь) с монолитным изливом с азратором (регулятором расхода воды), картриджем с керамическими пластинами и металлической рукояткой;
- 2) Прокладка;
- 3) С-образная резиновая шайба;
- 4) С-образная металлическая шайба;
- 5) Металлическая шпилька с резьбой;
- 6) Гайка на шпильку;
- 7) Гибкая подводка для воды 1/2" (гайка сталь, ниппель и штуцер - латунь, шланг EPDM в стальной оплётке) (2 шт.);
- 8) Корпус смесителя (латунь) с монолитным изливом с азратором (регулятором расхода воды), картриджем


- с керамическими пластинами, переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлической рукояткой;
- 9) Прокладка 3/4" (2 шт.);
- 10) Декоративный отражатель (2 шт.);
- 11) Эксцентриковый переходник G1/2" (латунь) (2 шт.);
- 12) 1-функциональная душевая лейка;
- 13) Душевой шланг 1,5 м в комплекте с прокладками 1/2" (2 шт.);
- 14) Шуроп (2 шт.);
- 15) Дюбель (2 шт.);
- 16) Полочка;
- 17) Крючок;
- 18) Держатель душевой лейки;
- 19) Штанга.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

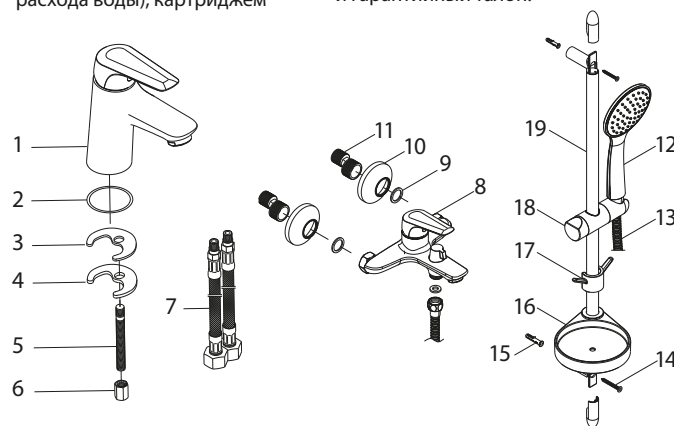

Азратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

Смеситель оснащён переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с излива на душ и обратно.

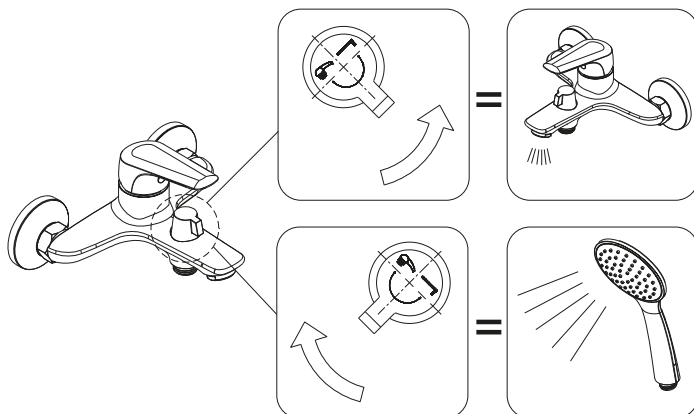

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Импортер: ООО «Русская Арматура», 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205.

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

LEMARK®

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность, конструкцию и паспорт изделия без предварительного уведомления и без обязательств по доработке уже поставленного изделия. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте www.lemark.su. **Единый телефон сервисной службы 8 (800) 300-9000: звонок из РФ любых телефонов бесплатный (круглосуточно).**