

CONTEST LM5822CW. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ВСТРАИВАЕМЫЙ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехнику LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 75°C;
 - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
 - рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов						

Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность.



Внимание! Подключение для душевой лейки находится на корпусе смесителя слева, подключение для лейки верхнего душа – справа, а подключение для наполнителя – снизу!

- 1) Подготовьте в стене нишу размером 130 на 75 мм и глубиной от 36 до 51 мм и каналы для размещения в них узлов встраиваемого смесителя (1) и соединительной арматуры (в комплект не входит). Установите подводящую арматуру в подготовленные каналы (подвод горячей воды слева, холодной справа), затем произведите облицовку стены. Не снимайте защитные колпачки во избежание повреждения и попадания грязи на корпус смесителя (1) во время облицовки (рис. 1);
- 2) Место установки корпуса смесителя закройте декоративной накладкой (2) (рис. 1);
- 3) Установите рукоятку переключателя-дивертора (4), установите металлическую рукоятку (3), и зафиксируйте рукоятки винтами на корпусе смесителя при помощи ключа-шестигранника (рис. 2);
- 4) Используя фум-ленту, установите наполнитель (8). Используя фум-ленту, установите настенный держатель для лейки верхнего душа (6). Используя фум-ленту, установите подключение для душевого шланга (9). Используя входящие в комплект дюбели и шурупы, установите настенный держатель для душевой лейки (10) (рис. 3);
- 5) Лейку верхнего душа (7) зафиксируйте на держателе (6). Используйте прокладку $\frac{1}{2}$ ", идущую в комплекте (рис. 4);
- 6) Присоедините душевой шланг (12) к выходу на подключение для душевой лейки (9) и к душевой лейке (11). Используйте прокладки $\frac{1}{2}$ ", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагайте чрезмерных усилий.

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив нужно выполнить до установки обеих леек. После завершения указанной процедуры, продолжите сборку.

- 5) Лейку верхнего душа (7) зафиксируйте на держателе (6). Используйте прокладку $\frac{1}{2}$ ", идущую в комплекте (рис. 4);
- 6) Присоедините душевой шланг (12) к выходу на подключение для душевой лейки (9) и к душевой лейке (11). Используйте прокладки $\frac{1}{2}$ ", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагайте чрезмерных усилий.

После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.

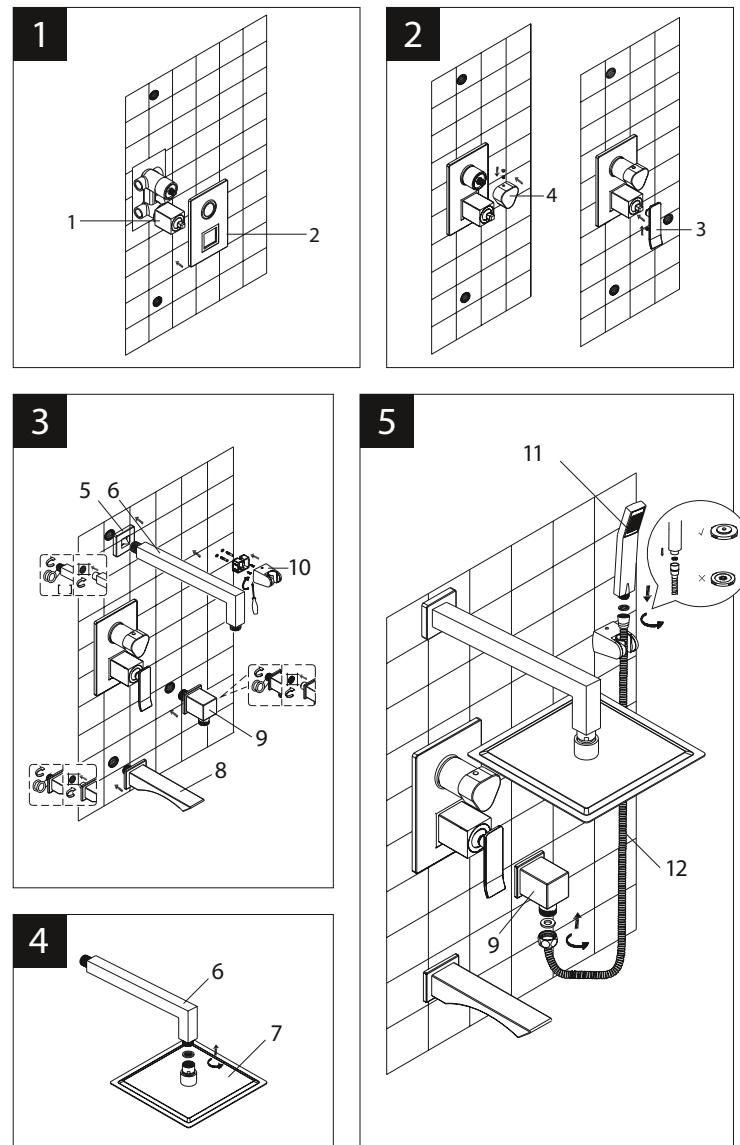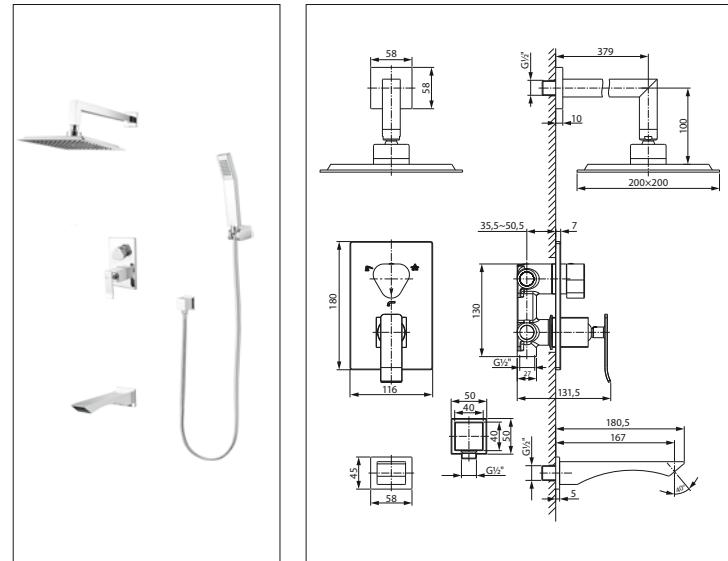

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия.

Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях: Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.

График расхода воды

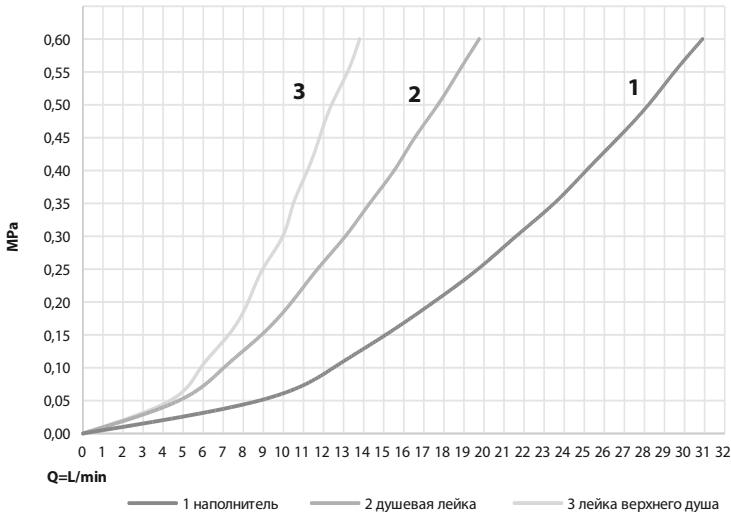


Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильтров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильтров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Комплектность

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Корпус смесителя (латунь)
с картриджем с керамическими
пластинаами и
переключателем-дивертором с
керамическими пластинаами
(присоединительный размер $\frac{1}{2}$ "); | 8) Наполнитель для ванны
с каскадным регулятором расхода
воды (присоединительный размер
$\frac{1}{2}$ "); |
| 2) Декоративная металлическая
накладка для корпуса смесителя; | 9) Подключение для душевого шланга
(присоединительный размер $\frac{1}{2}$ "); |
| 3) Металлическая рукоятка; | 10) Настенный держатель душевой
лейки; |
| 4) Рукоятка переключателя-дивертора с
винтом и декоративной заглушкой; | 11) 1-функциональная душевая лейка; |
| 5) Декоративная металлическая
накладка для держателя лейки
верхнего душа; | 12) Душевой шланг 2 м, в комплекте с
прокладками $\frac{1}{2}$ " (2 шт.). |
- В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

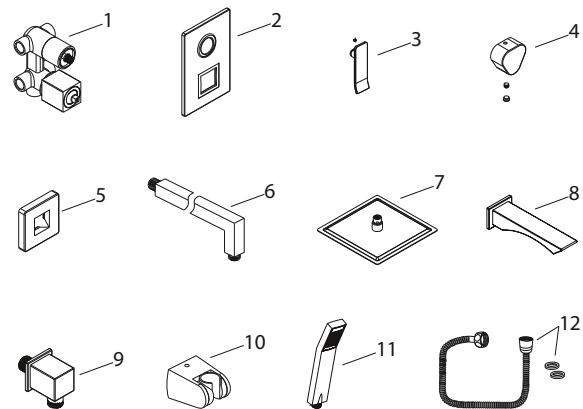


Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево. Переключение потока воды между лейкой верхнего душа, наполнителем и душевой лейкой осуществляется поворотом рукоятки переключателя-дивертора.



Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

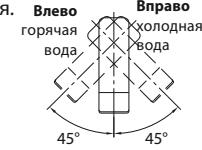

Смеситель оснащён переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которого устойчива к гидроударам в момент переключения потоков воды с наполнителя на душевые лейки и обратно.



Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARK® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».