LEMARK

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАЛИНА LM12162BG, LM12162BN, LM12162BRG, LM12162GM. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША С РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТОЙ ШТАНГИ, ПОВОРОТНЫМ ИЗЛИВОМ И ЛЕЙКОЙ ВЕРХНЕГО ДУША «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит Вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедиться, что система водоснабжения соответствует следующим параметрам:
- температура воды находится в интервале от +5° до +75°С;
- рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,6 МПа;
- рекомендуемый диапазон давления воды от 0,3 до 0,35 МПа;
- разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Провести очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений использовать фум-ленту. После окончания работ убедиться, что все детали правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов



Размер резьбы для подключения к водопроводной сети: ½” М (2 шт.)

Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.


Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. После завершения монтажа изделия проверить соединения на герметичность.


1) Вкрутить эксцентриковые переходники (4) в подводящие водопроводные трубы. Использовать фум-ленту для надёжной герметизации резьбовых соединений (рис. 1);
2) Подсоединить смеситель (1) к эксцентриковым переходникам (4), предварительно установив декоративные отражатели (3) и прокладки ¾” (2) (рис. 2);
3) Соединить вместе прямую (5) и изогнутую (20) части штанги, предварительно надев держатель душевой лейки (6). Осуществить предварительную установку штанги на смеситель (1). Прислонить держатель крепёжного кронштейна (13) к стене и поставить метки. Перед сверлением рекомендуется отсоединить и убрать штангу. Просверлить отверстие и вставить дюбели (14). Закрепить держатель (13) на стене, вкрутив в дюбели шурупы (11). После этого закрепить собранную штангу для верхнего душа на корпусе смесителя (1). Также закрепить собранную штангу в держателе крепёжного кронштейна (13) стопорными винтами (12), предварительно надев отражатель (10) (рис. 3);

Сразу после установки смесителя и перед подключением обеих леек необходимо снять аэратор во избежание возможного засорения, затем медленно перевести рукоятку смесителя в положение, обеспечивающее максимальный расход воды. Длительность подачи воды составляет примерно 1 минуту (см. рис. А). После завершения указанной процедуры, установки аэратора обратно, продолжить сборку;

4) Присоединить лейку верхнего душа (7) к изогнутой части штанги (20), используя прокладку ½”, входящую в комплект (рис. 4);
5) Присоединить душевой шланг (9) и душевую лейку (8). Использовать прокладки ½”, которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установить прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед душевой лейкой (см. рисунок), во время установки не прилагать чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана (рис. 5);

После этого смеситель можно использовать в рабочем режиме.

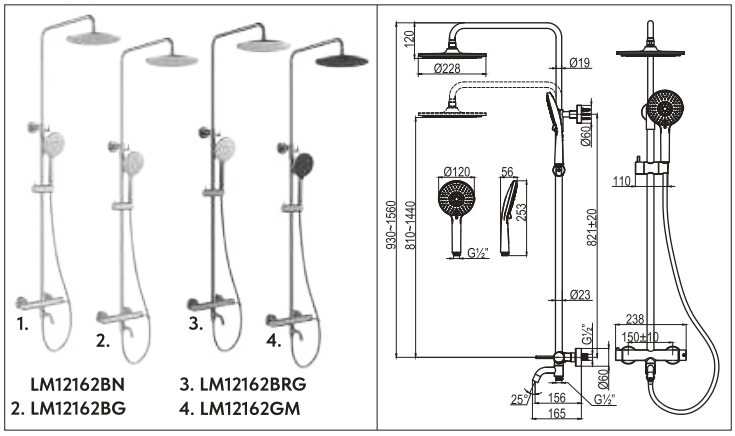

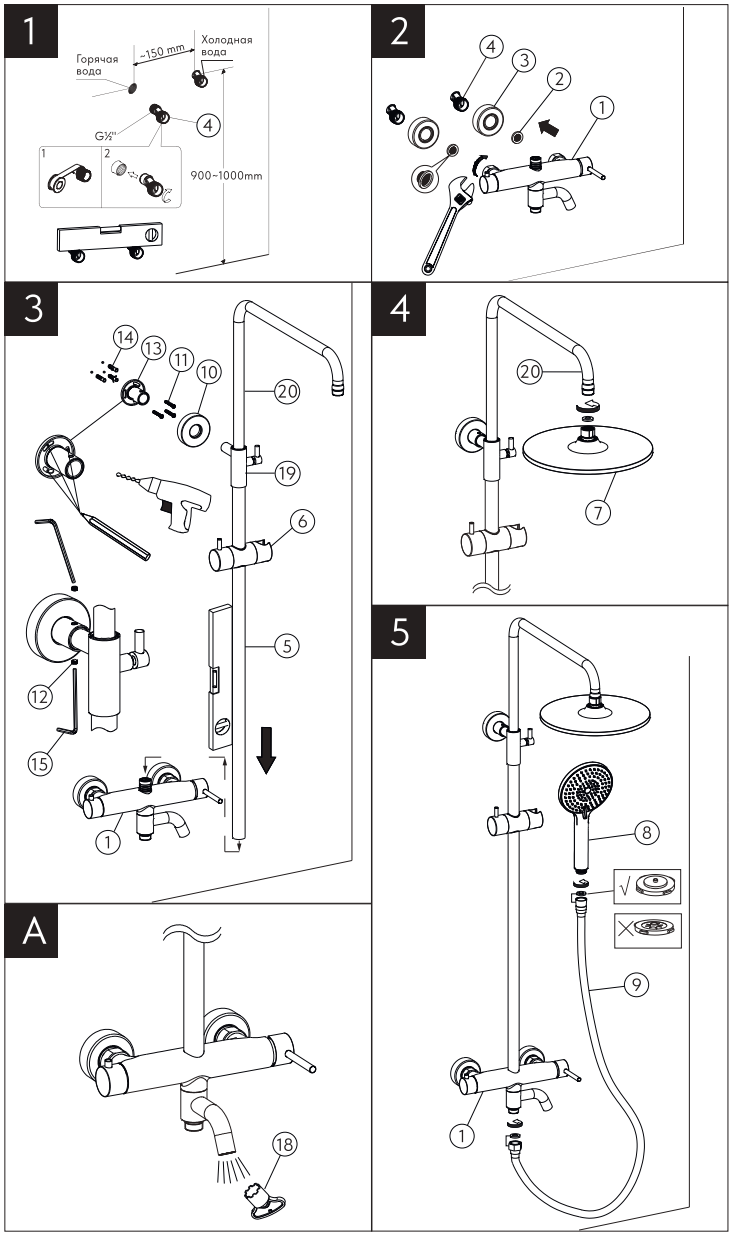

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с действующими требованиями СП 30.13330, ГОСТ 34771, ГОСТ 19681.


Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

1. При установке и использовании в бытовых условиях:
- на смеситель и его составные части (картридж, кран-букса, переключатель-дивертор, рукоятка, излив, штанга верхнего душа, подключение для душевого шланга, аэраторы/регуляторы расхода воды) – 5 лет;
- на аксессуары для смесителя (душевые шланги, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, сменные стальные гибкие изливы, стойки для душа, крепления для душевых леек, лейки гигиенического душа, излив-лейки кухонного смесителя, душевые гарнитуры, гибкая подводка, эксцентриковые переходники) – 1 год.

2. При установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях:
- на корпус смесителя – 1 год;
- на аксессуары и комплектующие – 6 месяцев.


Изделие (смеситель) обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 15 лет со дня его передачи потребителю. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-дивертеры. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению сервисного центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Выезд специалиста сервисного центра и запасные части для ремонта или замены предоставляются бесплатно. Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.
Плановый срок службы смесителя – 15 лет.
Плановый срок службы аксессуаров – 5 лет.
Гарантийный срок исчисляется с момента приобретения изделия.

График расхода воды

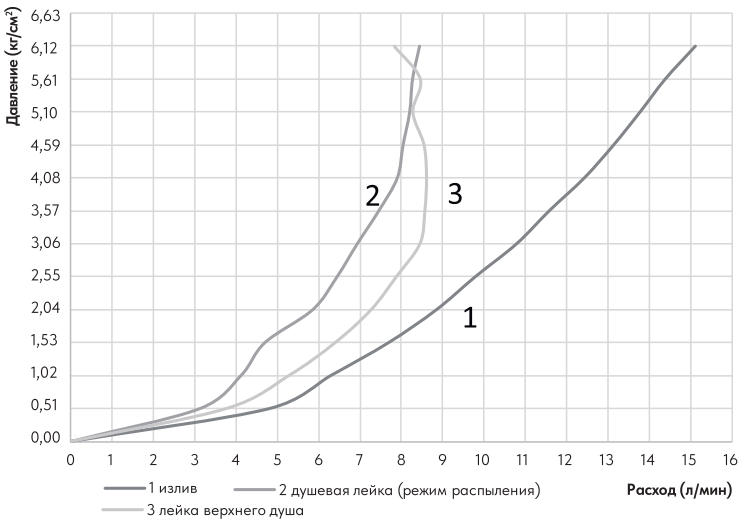

Комплектность


1. Корпус смесителя (латунь) с картриджем с керамическими пластинами, 2-позиционным картриджным переключателем с керамическими пластинами, поворотным изливом с аэратором (регулятором расхода воды), встроенным в излив переключателем-дивертором с керамическими пластинами и металлическими рукоятками;
2. Прокладка ¾" (2 шт.);
3. Декоративный отражатель (2 шт.);
4. Эксцентриковый переходник G½" (нержавеющая сталь) (2 шт.);
5. Прямая часть штанги для верхнего душа;
6. Держатель душевой лейки;
7. Лейка верхнего душа «Тропический дождь»;
8. 3-функциональная душевая лейка;
9. Душевой шланг 1,5 м (ПВХ) в комплекте с прокладками ½" (2 шт.);
10. Декоративный отражатель кронштейна (1 шт.);
11. Шуруп (3 шт.);
12. Стопорный винт (2 шт.);
13. Держатель крепёжного кронштейна;
14. Дюбель (3 шт.);
15. Ключ-шестигранник 2.5;
16. Шайба;
17. Уплотнительное кольцо;
18. Ключ для аэратора;
19. Крепёжный кронштейн;
20. Изогнутая часть штанги для верхнего душа.

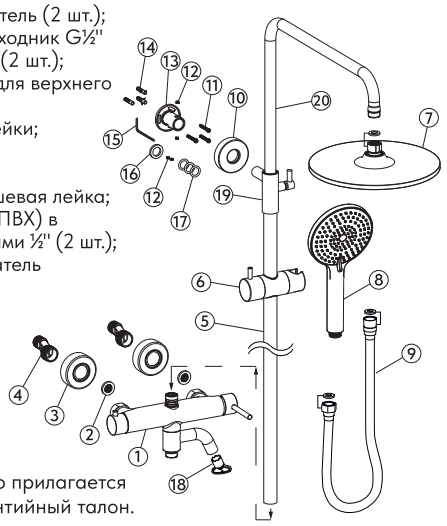


В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.


Способ эксплуатации

Пуск, остановка и регулирование потока, а также температуры водной струи производятся поворотом рукоятки смесителя вверх/вниз и вправо/влево. Переключение потока воды между душевой лейкой и лейкой верхнего душа осуществляется поворотом рукоятки картриджного переключателя. Переключение потока воды между душевой лейкой и изливом осуществляется поворотом излива на 90°.

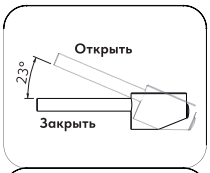

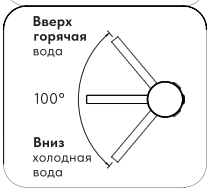

Аэратор (регулятор расхода воды) позволяет смесителю «выдавать» ровную водную струю без разбрызгивания.

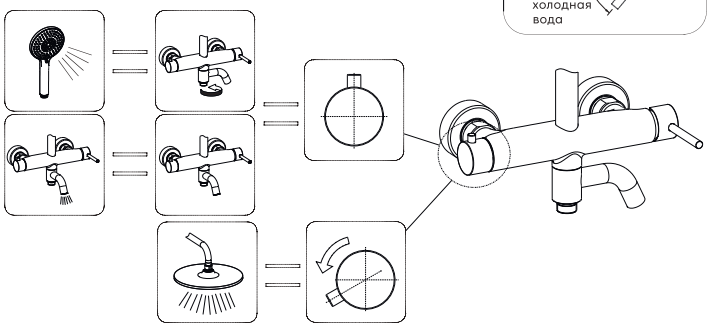

Смеситель оснащён картриджным переключателем и переключателем-дивертором с керамическими пластинами, конструкция которых устойчива к гидроударам в момент переключения потока воды с душевой лейки на излив, лейку верхнего душа и обратно.

Инструкции по уходу

Очистка смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.
Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налёт легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильеров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильеров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от Lemark.

Информация о производителе

Произведено в КНР.

Импортёр: ООО «Русская Арматура», 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205.

LEMARK – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».

LEMARK

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в комплектность, конструкцию, паспорт, инструкцию по монтажу и эксплуатации изделия без предварительного уведомления и без обязательств по доработке уже поставленного изделия. Паспорт изделия и инструкцию по монтажу и эксплуатации можно скачать на сайте **www.lemark.su.**
Единый телефон сервисной службы 8 (800) 300-9000: звонок из РФ любых телефонов бесплатный (круглосуточно). Телефон для сервисного обслуживания в Республике Казахстан +7 (701) 066-60-01.