

PRIZMA LM3919C. ВСТРАИВАЕМЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ГИГИЕНИЧЕСКИМ ДУШЕМ

Благодарим Вас за выбор продукции LEMARK! Сантехника LEMARK обеспечит вам удобство и комфорт!

Сантехника LEMARK производится в соответствии со всеми стандартами и техническими условиями, установленными в странах-участницах Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза) и странах СНГ.

Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:
 - температура воды находится в интервале от 4 до 75°C;
 - рабочее давление воды составляет от 0,05 до 0,63 МПа;
 - рекомендуемое давление воды 0,3 МПа;
 - разница давления в трубах с горячей и холодной водой – не более 10%.
2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.
3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту. После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надёжно закреплены.

Рекомендуемый набор инструментов

						
Отвёртка	Пассатижи	Защитные очки	Разводной ключ	Фум-лента	Дрель	Ключ-шестигранник







Монтаж

Установка изделия должна осуществляться специалистом.

Во избежание выхода из строя керамических дисков картриджа (из-за попадания между ними ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе), при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды. Во избежание выхода из строя смесителя из-за резкого перепада давления (гидроудар) рекомендуется установка регуляторов давления. Также рекомендуем установку обратных клапанов для предотвращения перетекания воды в системе водоснабжения при открытой рукоятке при большой разнице давления или ремонте системы водоснабжения. После завершения монтажа изделия проверьте соединения на герметичность.

- 1) Подготовьте в стене каналы для размещения в них узлов смесителя и соединительной арматуры (в комплект не входит), снимите защитный кожух (10) (рис. 1);
- 2) Установите внутренний блок смесителя в подготовленный канал, предусмотрев необходимый выход его наружной части за лицевой край облицовочного материала и подключите подводящую арматуру. (рис 2);
- 3) Проверьте смонтированную систему на герметичность в рабочем режиме (предварительно подготовив ёмкость для сбора воды), после чего снова наденьте кожух (10) и произведите облицовку стены (рис 3);
- 4) Сняв кожух, установите декоративную накладку (2). Присоедините держатель для лейки гигиенического душа (5) к внутреннему блоку и зафиксируйте винтами с помощью ключа-шестигранника. Закрепите рукоятку (4) на корпусе смесителя винтом, при помощи ключа-шестигранника (рис 4);
- 5) Присоедините душевой шланг к держателю для лейки и к лейке гигиенического душа (8). Используйте прокладки 1/2", которыми укомплектован шланг. Во избежание обратного всасывания установите прокладку с обратным клапаном вместо обычной прокладки перед лейкой, во время установки не прилагайте чрезмерных усилий для того, чтобы не допустить повреждения прокладки клапана (рис 5).

Сразу после установки смесителя необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив выполняйте, отсоединив лейку гигиенического душа от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно, смеситель можно использовать в рабочем режиме.

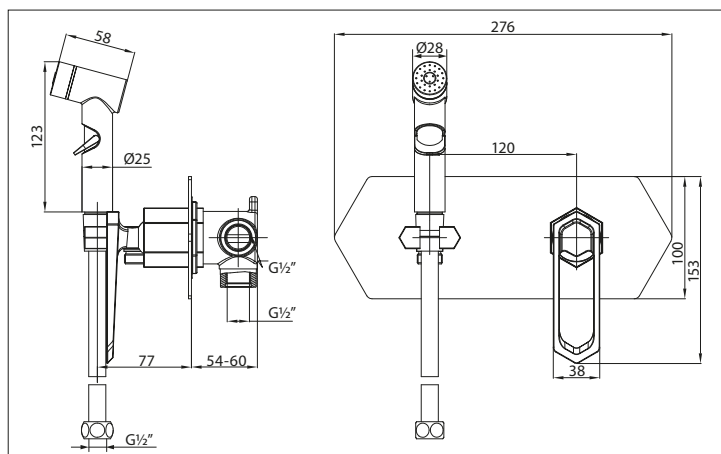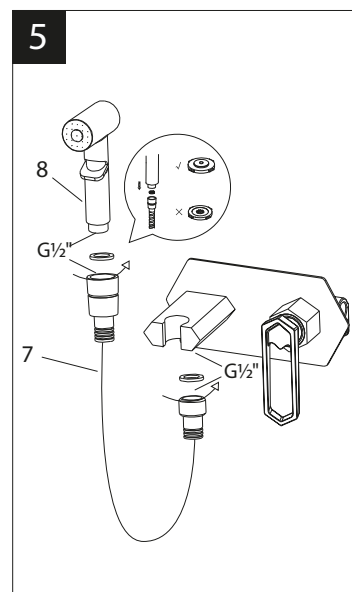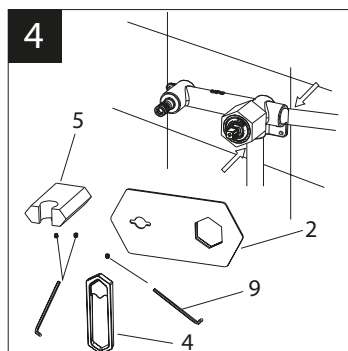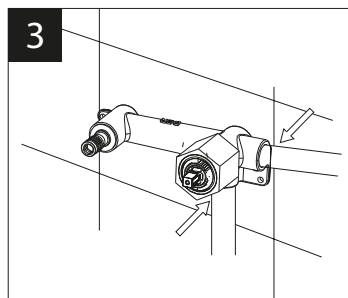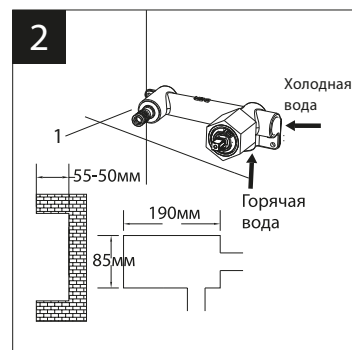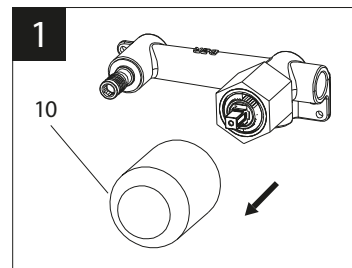

Назначение

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения.

Информация о соответствии

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Бесплатное сервисное обслуживание. Гарантия. Срок службы

Смеситель обеспечивается бесплатным сервисным обслуживанием в течение 10 лет с момента приобретения. Сервисное обслуживание распространяется на основные рабочие детали смесителя: картриджи, кран-буксы, переключатели-диверторы. В рамках сервисного обслуживания может быть произведён бесплатный ремонт и/или замена указанных деталей (по усмотрению Сервис-центра, в соответствии с условиями, подробно описанными в гарантийном талоне). Бесплатным сервисным обслуживанием вправе воспользоваться только конечные потребители при предъявлении полностью заполненного гарантийного талона, кассового и товарного чеков. На смесители, установленные в местах общественного пользования, бесплатное сервисное обслуживание не распространяется.

Гарантийный срок на сантехнические изделия LEMARK (в определении Закона о защите прав потребителей) при условии использования в бытовых условиях: Смеситель из латуни (корпус, хромированное/гальваническое покрытие, картридж с керамическими дисками, кран-букса с керамическими прокладками, переключатель-дивертор, аэратор/регулятор расхода воды, рукоятка, излив) – 4 года.

Гарантийный срок на смеситель при установке и использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 1 год. Эксплуатация изделия в гостиничных номерах считается использованием в бытовых условиях.


Плановый срок службы смесителя – 30 лет.

Аксессуары (шланги для душа, шланги для вытяжных изливов, душевые лейки, душевые штанги, настенные крепления для леек, резиновые прокладки, гибкие изливы, 2-функциональные аэраторы, лейки гигиенического душа) – 1 год.

Плановый срок службы аксессуаров – 10 лет.

Гибкая подводка – 4 года. Плановый срок службы подводки – 10 лет.


График расхода воды

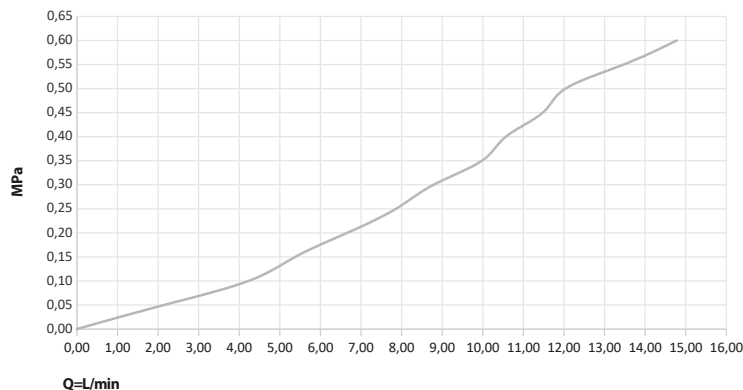

Комплектность

- 1) Корпус смесителя (латунь) с керамическим картриджем (присоединительный размер G $\frac{1}{2}$ ");
- 2) Декоративная металлическая накладка;
- 3) Винт;
- 4) Металлическая рукоятка;
- 5) Держатель для лейки гигиенического душа;
- 6) Винт (2 шт.);
- 7) Душевой шланг 1,2 м в комплекте с прокладками $\frac{1}{2}$ " (2 шт.);
- 8) Лейка гигиенического душа с регулятором напора воды;
- 9) Ключ-шестигранник;
- 10) Защитный кожух.

В комплекте к смесителю прилагается паспорт изделия и гарантийный талон.

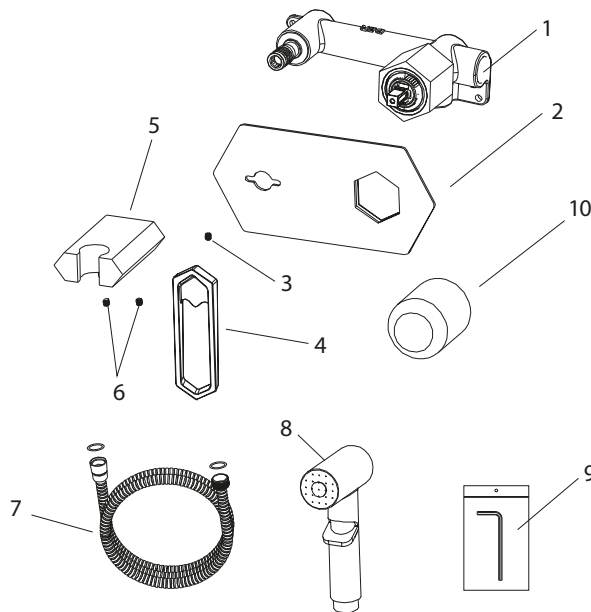


Способ эксплуатации

Регулирование напора и температуры воды, выдаваемой через лейку гигиенического душа, производится поворотом рукоятки вверх/вниз и вправо/влево.

Пуск и остановка водного потока осуществляются поворотом рукоятки, расположенной на лейке гигиенического душа.

Во избежание разрыва душевого шланга и выхода из строя лейки гигиенического душа, всегда выключайте воду рукояткой смесителя после использования! После использования необходимо сбросить давление в шланге, несколько раз открыв и закрыв рукоятку на лейке гигиенического душа. Это существенно увеличит срок службы лейки гигиенического душа и душевого шланга.

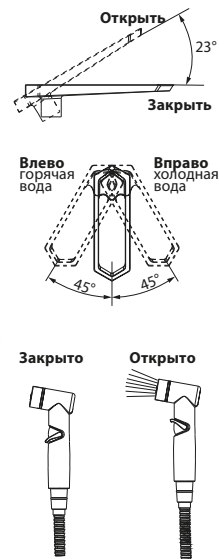

Инструкции по уходу

Очистка тела смесителя должна производиться только изделиями из мягких тканей и без использования абразивных чистящих средств, а также средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэратора (регулятора расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца. Осевший кальций и налет легко очищаются: достаточно с небольшим усилием провести рукой по поверхности аэратора (регулятора расхода). Во избежание выхода из строя душевой лейки, лейки верхнего душа и лейки гигиенического душа из-за засорения фильтров и внешней поверхности распылителя отложениями солей кальция, рекомендуется проводить очистку фильтров и внешней поверхности распылителя леек не реже одного раза в 2 месяца или по мере засорения.

Для очистки от отложений солей кальция рекомендуем использовать средство «Антикальций» от LEMARK®.

Информация о производителе

Произведено в КНР под контролем и в соответствии со стандартом качества Lemark Bathroom Equipment s.r.o., 130 00, Malešická 2855/2b, Žižkov, Prague 3, Prague, Чешская Республика.

Произведено по заказу ООО «Русская Арматура» (125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 9, корп. 1, этаж 2, офис 205).

LEMARК® – официально зарегистрированный товарный знак ООО «Русская Арматура».